





## ASSALI SOLLEVABILI PER RIMORCHIO 3 ASSI LIFTABLE AXLES FOR 3-AXLE TRAILER

L'asse sollevabile riduce l'usura dei pneumatici e il consumo di carburante. Il sollevamento dell'asse produce un comportamento di guida stabile.

Tramite un interruttore opzionale sul rimorchio, la funzione dell'asse sollevabile può essere attivata o disattivata. È inoltre possibile abbassare l'asse sollevabile di un rimorchio parzialmente caricato o scarico tramite un segnale della motrice, ad esempio per ottenere un raggio di sterzata inferiore durante le manovre.

*The lifting axle reduces tyre wear and fuel consumption. Lifting the axle produces stable driving behaviour.*

*Using an optional switch on the trailer, the lift axle function can be switched on or off. It is also possible to lower the lift axle of a partially loaded or unloaded trailer via a signal from the tractor, for example to achieve a smaller turning radius when manoeuvring.*



L'asse sollevabile viene sempre sollevato o abbassato automaticamente in base al peso.  
The lifting axle is always raised or lowered automatically according to weight.

## TIMONE TIMON


Timone abbassabile per il carico frontale disponibile su MULTICARRIER

Lowerable drawbar for front loading available on MULTICARRIER




## SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE LUBRICATION SYSTEMS

Sistemi manuali e automatici per facilitare la manutenzione del rimorchio  
Manual and automatic systems to facilitate trailer maintenance

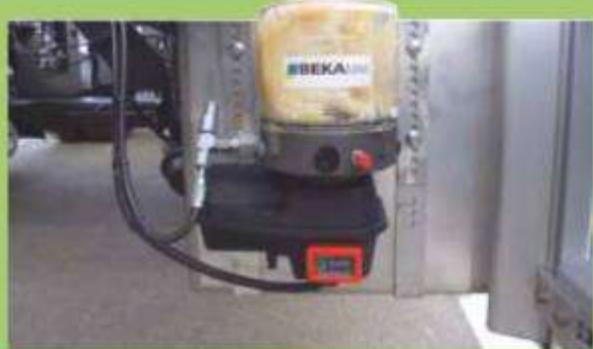

I sistemi di lubrificazione automatica sollevano il conducente dall'obbligo di lubrificare regolarmente i cuscinetti.

Automatic lubrication systems relieve the driver from the obligation to regularly lubricate the bearings.

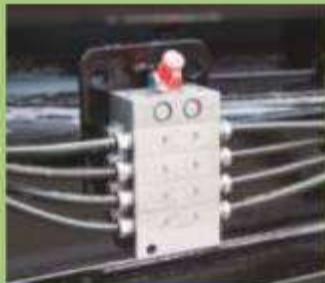


I distributori di grasso in posizioni adeguate alimentano anche i punti di lubrificazione di difficile accesso, ad esempio sul carrello, attraverso un ingrassatore centrale.

Grease distributors in suitable positions also supply lubrication points that are difficult to access, e.g. on the carriage, through a central greaser.




## SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLO SPAZIO POSTERIORE REAR SPACE MONITORING SYSTEM

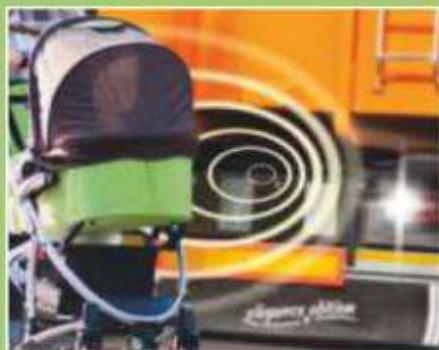

Nelle aree di manovra strette si verificano spesso collisioni o pericoli per le persone. Il monitoraggio dell'area posteriore rileva gli ostacoli al buio o negli angoli ciechi. Anche gli oggetti piccoli e in movimento dietro il veicolo rimorchiato vengono rilevati e visualizzati. Inoltre, il sistema arresta automaticamente il rimorchio a una distanza configurabile.

*Collisions or danger to people often occur in narrow manoeuvring areas. Rear area monitoring detects obstacles in the dark or in blind spots. Small, moving objects behind the towed vehicle are also detected and displayed. In addition, the system automatically stops the trailer at a configurable distance.*

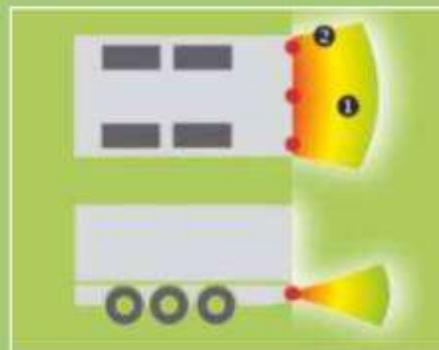

### CONTROLLO A SENSORE

Con tre sensori, è possibile monitorare virtualmente l'intera area dietro il rimorchio. Se vengono rilevati oggetti non visibili al conducente, come persone, auto o pali, viene emesso un segnale di avvertimento e il sistema ferma automaticamente il veicolo.

### SENSOR CONTROL

With three sensors, it is possible to monitor virtually the entire area behind the trailer. If objects not visible to the driver, such as people, cars or poles, are detected, a warning signal is given and the system automatically brakes the vehicle.



### CONTROLLO COMPLETO

Oltre alle unità di controllo e comando installate nella cabina di guida per la rappresentazione visiva della distanza dell'oggetto, è possibile programmare altre funzioni. Ad esempio, l'immobilizzatore, il display delle pastiglie dei freni, il display dell'usura, il display della sicurezza dei pneumatici o le diverse altezze di marcia.

### COMPLETE CONTROL

In addition to the control and control units installed in the driver's cab for the visual representation of the object distance, other functions can be programmed. For example, the immobiliser, brake pad display, wear display, tyre safety display or different ride heights.

## SISTEMA DI TELECAMERA CAMERA SYSTEM

I dati dell'immagine vengono trasmessi al display dell'autocarro.

*The image data is transmitted to the truck display.*



La telecamera può essere utilizzata nella parte posteriore del veicolo.

*The camera can be used at the rear of the vehicle.*



Cavo di collegamento alla motrice

*Connection cable to the tractor*